

# 取扱い説明(発電機:ホンダEB1500)

## 【発電機のかけ方】



①燃料コックレバーを「出」の位置に合せます。


②チョークレバーを「始動」に合せる。



③エンジンスイッチを「運転」に合せます。

④始動グリップを勢いよく引くとエンジンがかかります。

⑤エンジンの回転が安定したら、チョークレバーを「運転」の位置に合せてください。

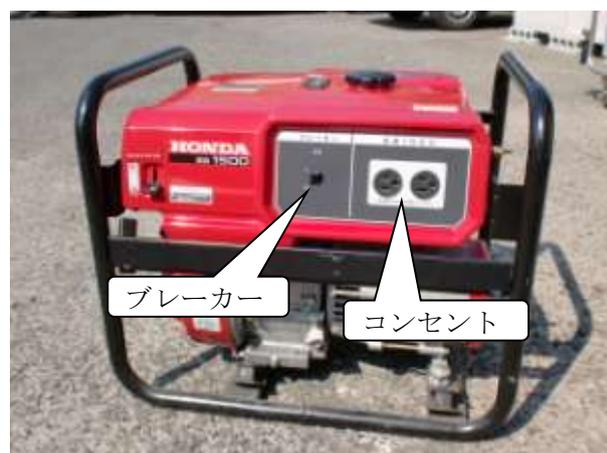

⑥ブレーカー及び使用機器のスイッチが切れていることを確認し、コンセントへ使用機器のプラグを差し込みます。

⑦ブレーカーを「入」の位置に合せてから、使用機器のスイッチを入れます。

# 取扱い説明(発電機:ホンダEB1500)

## 【発電機のとめ方】



①使用器具のスイッチを切ります。

②ブレーカーを「切」の位置にし、コンセントからプラグを抜きます。



③エンジンスイッチを「停止」に合せると、エンジンが停止します。



④燃料コックレバーを「止」の位置に合せます。

※燃料は自然に劣化するため、長期間使用しない場合は、燃料を抜いてください。古くなった燃料は、故障の原因となります。

